



HYBRID-FAN®


HBF-STJK・HBF-TJK

## 「4方向吹き出し小カセット用部品」お取付ご案内図

## 「2方向吹き出し吸込部ガラリタイプ」お取付ご案内図

### 梱包品の確認

台座プレート(1個)



矢印(↔)は、ファンユニットの取り付け/取り外しの方向を示します。

スプリングワッシャー・ワッシャー 組み込みネジ(4個) M4 x 40 mm



結束バンド(2本)



### 使用しない部品

#### HBF-STJK 同梱品


- ・小型用取付金具(1台)
- ・大型用ツメ金具(2個)
- ・固定用ワイヤー(1本)
- ・ネジ M4×8 mm(2本)

#### HBF-TJK 同梱品

- ・小型用取付金具(1台)
- ・固定用ワイヤー(1本)
- ・ネジ M4×40 mm(2本)

### 1. 小型用取付金具から小型用ツメ金具を外す


HBF-STJKまたはHBF-TJKに同梱の小型用取付金具から、プレートと小型用ツメ金具を固定しているM4ネジ(2本)を外し、小型用ツメ金具を外します。

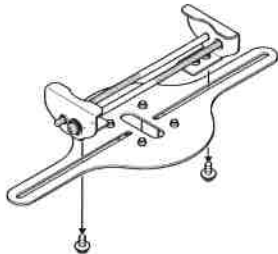

参考:取り外した部品は、後で使えるようまとめて保管しておくことをお勧めします。

### 2. プレートから台座を外す


プレートと台座を固定しているM4ネジ(4本)を外し、台座を外します。

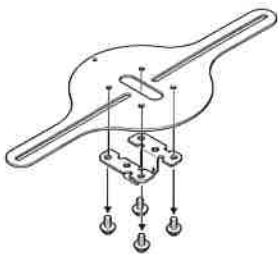

### 3. エアコン本体からグリルを取り外す

グリルやフィルターの取り外し方法は、エアコンの機種により異なります。必ずエアコンの取扱説明書をお読みになり、行ってください。

### 4. グリルからフィルターを取り外す

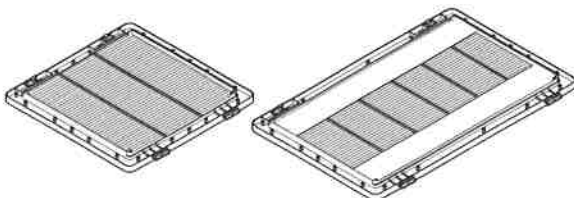


4方向吹き出しタイプ

2方向吹き出しタイプ

### 5. プレートの位置を決める

プレートをグリルの裏側から補強リブに対して斜めにして、グリルの中央に合わせます。

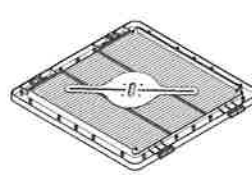

4方向吹き出しタイプ




2方向吹き出しタイプ

### 6. 台座プレートと手順2で外した台座を取り付ける

台座プレートに台座の切り欠き2箇所を合わせて取り付けます。次にグリルの表側から台座プレートと台座をプレートに合わせて、M4ネジ40mm(4本)で取り付けます。


**重要:**ネジを締めつけすぎるとグリルや台座プレートが破損することがあります。適度な力で締めてください。また、ネジ4箇所には偏りが無いよう均等に締めてください。

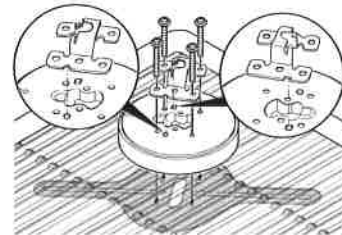

### 7. プレートを固定する

下図のように結束バンドで両端2箇所を固定してください。結束バンドの余った部分はニッパーなどで切り取ってください。

**重要:**結束バンドの固定が弱いと、振動により異音が発生することがあります。また、強く締めすぎると、グリルが破損することがあります。隙間ができないように固定してください。

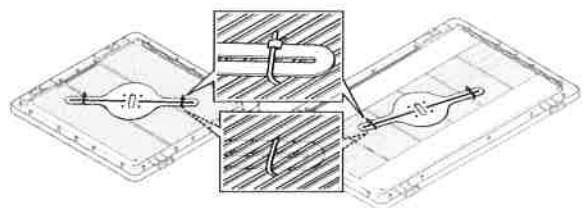

### 8. ファンユニットを取り付ける

HBF-STJKまたはHBF-TJKに同梱の取扱説明書を参照して、ファンユニットを取り付けてください。